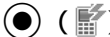



スピードダイヤルで電話をかける

707SC本体のメモリ番号「000」～「099」の電話帳へは、簡単な操作で音声電話をかけられます。

- 1 先頭の「0」を除いたメモリ番号(2桁)を入力する
- 2  を押す

補足

- 「スピード検索設定」を「ON」に設定しているときは
数字を入力すると、スピード検索で該当した電話帳の名前と電話番号が表示されます。約5秒経過するとスピード検索の結果の表示が消えます。「」が表示されたら、スピードダイヤルで電話をかけることができます。

注意

- 通常使用設定（P.5-12）で音声通話が「設定なし」に設定されていると、スピードダイヤルはできません。
- シークレットモード設定が「非表示」の場合、電話帳のシークレットモードが「ON」に設定されているメモリ番号を入力してもスピードダイヤルはできません。